

FlyBook Embedded Controller(EC)及 BIOS 更新方式

一. 注意事項


請用戶隨時注意本公司網站訊息，並下載最新版本的 Embedded Controller (以下簡稱 EC) 及 BIOS 程式。

當您在進行 EC 及 BIOS 更新前，請務必先連接電源轉接器後再進行更新程序，以免因電力中斷造成 EC 或 BIOS 更新失敗，導致 FlyBook 無法開機。

二. 檢查 EC 及 BIOS 版本

請先行檢查您的 EC 及 BIOS 程式是否為最新版本，您可透過以下方式進行版本檢查：


1. 於 Windows 桌面右下方工作列點選[F]圖示，開啟[FlyBook 控制中心]
2. 按鍵盤 “ F1 ” 即出現系統相關版本資訊視窗

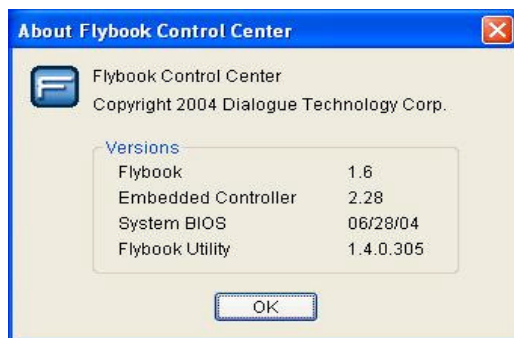

注意：[FlyBook 控制中心]視窗須為最上層視窗。

三. EC 更新作業

1. 請至本公司網站 (<http://www.dialogue.com.tw>) 或經銷商處的檔案下載區，下載最新的 EC 程式
2. 將下載的 EC 程式壓縮檔解壓縮至一個子目錄，在該子目錄下執行 “ GO.bat ” 程式，則 EC 更新作業將自動執行

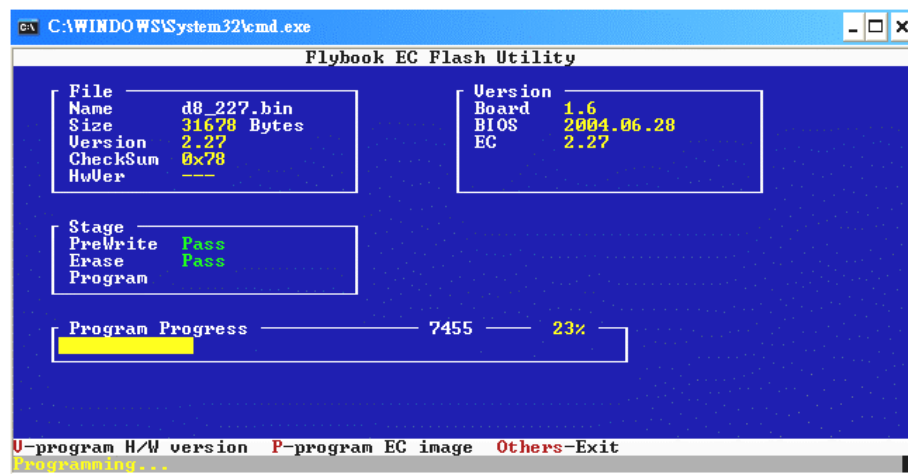

3. 完成後系統自動關機

注意：此時系統會停留在“Windows 正在關機”畫面，此為正常現象。

4. 在 FlyBook 底部按一下 Reset 按鈕重新開機


5. 待系統進入 Windows 後請依照“檢查 EC 及 BIOS 版本”所述步驟，確認 EC 已更新

四. BIOS 更新作業

1. 請至本公司網站 (<http://www.dialogue.com.tw>) 或經銷商處的檔案下載區，下載最新的 BIOS 程式
2. 將下載的 BIOS 程式壓縮檔解壓縮至一個子目錄，在該子目錄下執行“WinPhlash.exe”程式，進入更新畫面



3. 按 [Flash BIOS] 鈕即開始更新

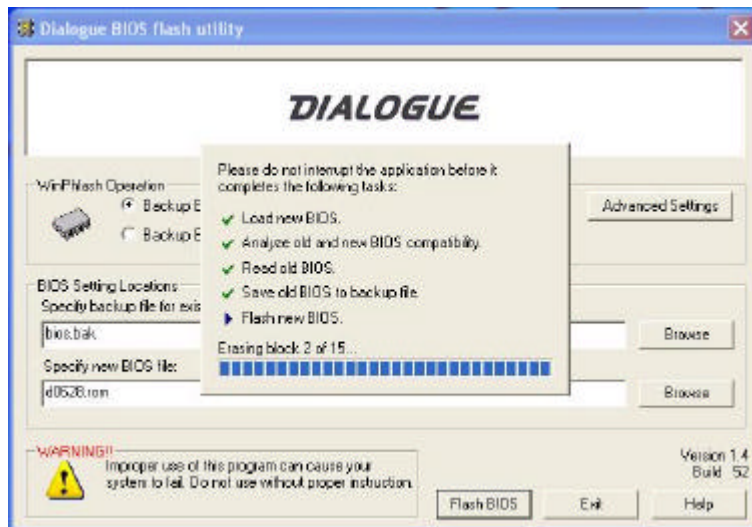

4. 更新完成後系統即自動重新開機，待系統進入 Windows 後請依照“檢查 EC 及 BIOS 版本”所述步驟，確認 BIOS 已更新