

FlyBook V33i 筆記型電腦 系統回復標準作業程序

江川科技

www.dialogue.com.tw

臺北縣新店市中興路二段 196 號 10 樓
電話 : +886 2 89115121
傳真 : +886 2 89116151

2005/12/20

警告

- ☆ 在執行系統回復作業前，請將重要的資料作備分；系統將還原成出廠預設值。
- ☆ 在執行系統回復作業之前及執行期間，請持續插接 **DC-in** 電源轉換器，否則系統回復作業可能因電池沒電而失敗，此將導致 **FlyBook** 無法開機。

系統回復作業類型

當需要執行 **FlyBook** 系統回復作業時，有以下兩種方式：

- 一. 從硬碟內建分割區執行系統回復
- 二. 從原包裝隨附之 **Recovery DVD** 執行系統回復

當使用硬碟執行系統回復時，會出現一個特殊的系統回復分割區，用來將原始檔案資料複製回硬碟的系統分割區；在執行回復動作之後，硬碟的系統分割區（即“**C:**”磁碟）即還原成出廠預設值。

當使用 **Recovery DVD** 執行系統回復時，需要準備一臺 **DVD** 光碟機；您可以選擇執行系統回復作業，完整硬碟回復作業，或是在少數的情況下執行 **MBR** 回復作業。系統回復作業功能選項中尚包含電池校正功能。

以下為執行系統回復作業兩種方式的相關步驟：

一. 從硬碟內建分割區執行系統回復


FlyBook 的硬碟內建系統回復分割區，以下為回復程序的操作步驟：

操作步驟

1. 停止並關閉所有程式，重新啓動系統。
2. 當畫面左上角出現 “Hit F9” 字串時，按鍵盤 “F9” 鍵開始系統回復作業。畫面出現 [FlyBook System Recovery] 視窗。
3. 在 “Basic” 項目下，按鍵盤 [Tab] 鍵來移動核取方塊到 [Restore System Partition] 按鈕，按 “Enter” 鍵執行系統回復程式。



4. 在出現另一視窗後（下頁顯示），按鍵盤 [Tab] 鍵來移動核取方塊到 [Yes] 按鈕，按 “Enter” 鍵確認。

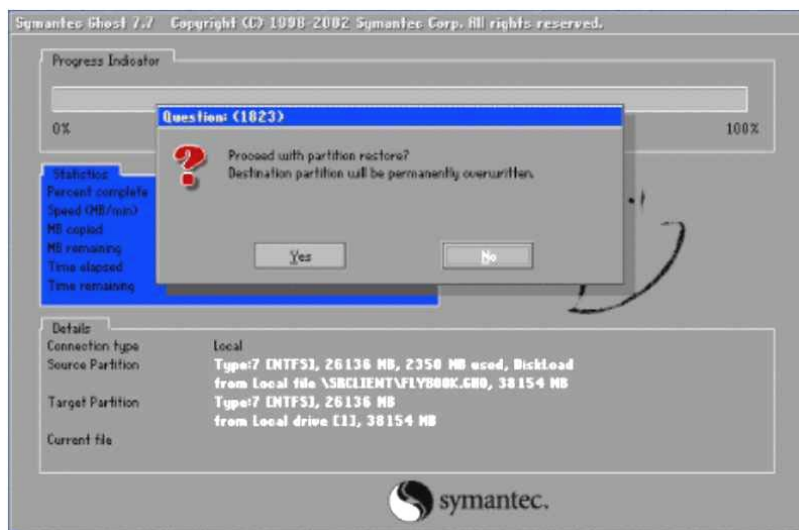

5. 系統回復程式執行中
6. 當系統回復程式執行完成，畫面回到 [FlyBook System Recovery] 視窗。
7. 按鍵盤 [Tab] 鍵來移動核取方塊到 [Reboot] 按鈕，然後按“Enter”鍵重新開機。

二. 從原包裝隨附之 Recovery DVD 執行系統回復

系統回復所需設備


USB 介面的 DVD 光碟機，以及 FlyBook Recovery DVD。

注意：我們強烈建議您使用本公司推薦之 DVD 光碟機，其包含：

LITEON LXR-24101A CD-RW

LITEON LSC-24082KX CD-RW


ASUS CRW-5224A CD-RW

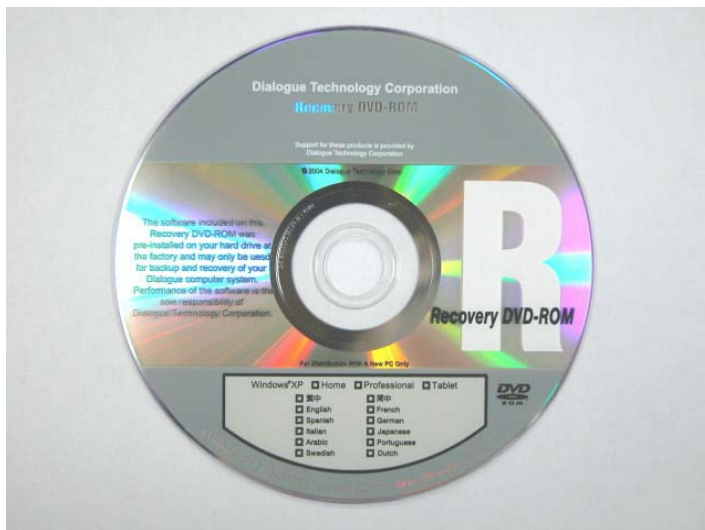

操作步驟

1. 請將以上推薦的 DVD 光碟機接上 FlyBook 的 USB 接頭，光碟機也請插接外部電源。
2. 如果 FlyBook 已經開機，則可以開啓光碟機並置入 FlyBook Recovery DVD 光碟；若是 FlyBook 未開機，則請稍後再置入光碟。
3. 如果 FlyBook 已經開機，則停止並關閉所有程式，重新啓動系統。
如果 FlyBook 未開機則將其開機，且將 DVD 光碟機準備好置入 Recovery DVD。
4. 系統將自動從外接光碟機開機，若無法由光碟開機，請檢查 BIOS 設定（在 FlyBook 開機時按下鍵盤 F2 鍵）並在“Boot Device”項目將“CD-ROM Drive”選項移至最高優先度。

5. 若開機成功，則畫面出現 [FlyBook System Recovery] 視窗

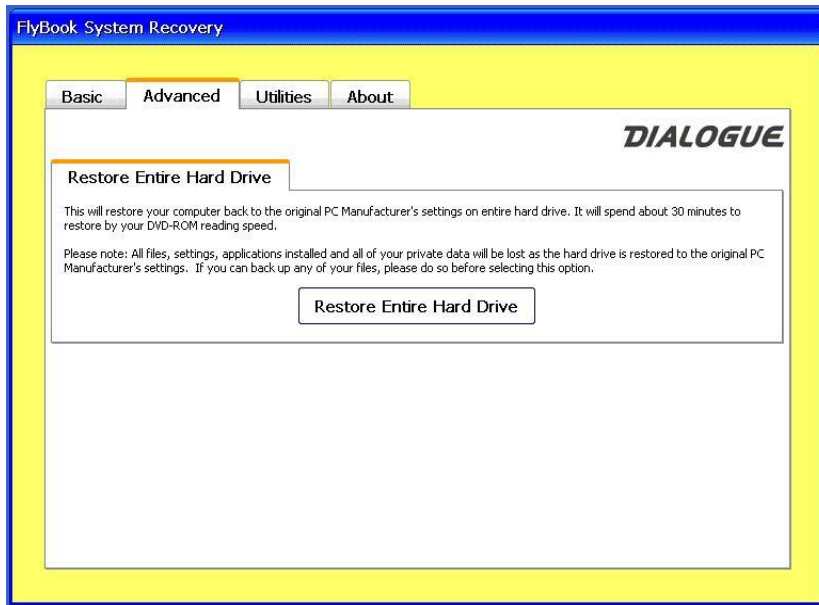


6. 在“Advance”項目中，按鍵盤 [Tab] 鍵來移動核取方塊到 [Restore Entire Hard Drive] 按鈕，按“Enter”鍵執行系統回復程式；此作業將使整個硬碟完全回復。


注意：

系統提供另一個回復程序在“Basic”選項之下，其功能與使用硬碟回復的方式類似；而進一步在“Utility”項目下，您可以選擇只回復“MBR”功能；這是當 FlyBook 開機未顯示“Hit F9”字串時使用，或是出現其他關於 MBR 方面的問題時。

7. 下圖顯示按下 [Tab] 鍵來移動核取方塊到 [Yes] 按鈕，然後按“Enter”鍵開始執行回復程式。

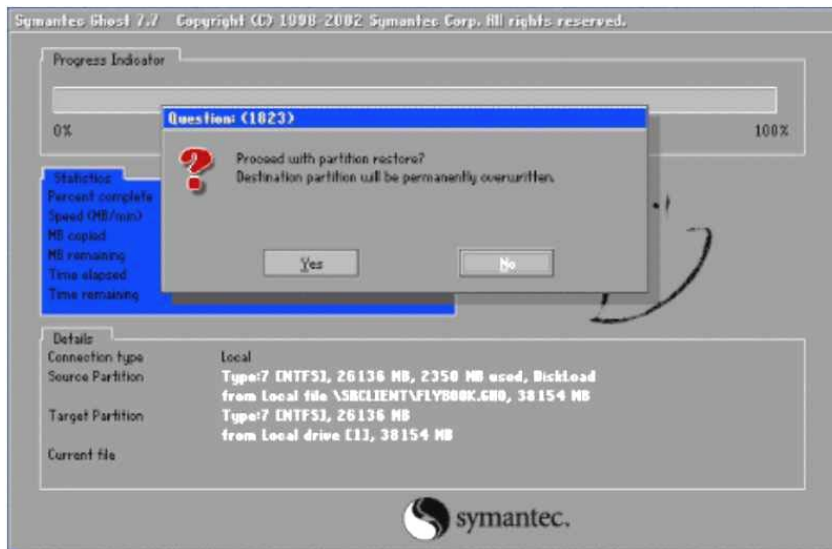

8. 系統回復程式執行中。
9. 當系統回復程式執行完成，畫面回到 [FlyBook System Recovery] 視窗。

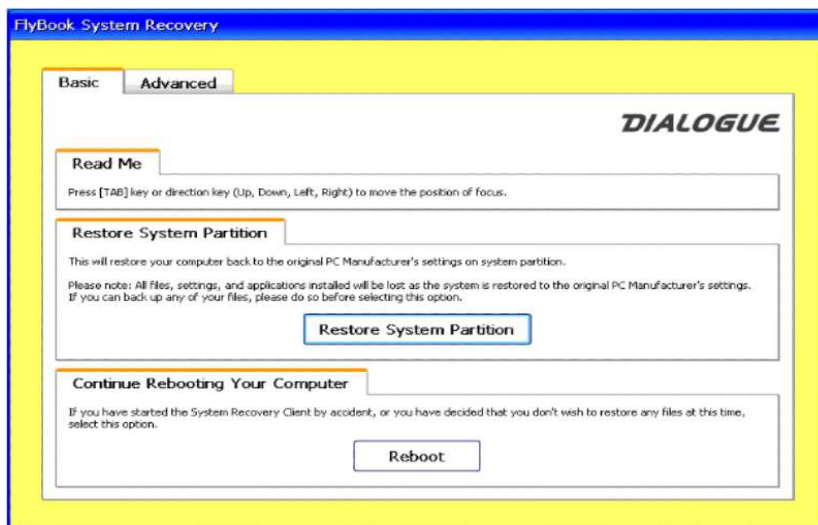

10. 按鍵盤 [Tab] 鍵來移動核取方塊到 [Reboot] 按鈕，然後按 “Enter” 鍵重新開機。

現在，FlyBook 已完成系統回復作業，系統分割區已還原至出廠狀態，並且在系統回復行程之下重新啟動系統。